

Umhängetasche (45 cm x 30 cm)

Material


- Trendstoff (50 cm x 100 cm)
- Kunstleder (50 cm x 150 cm)
- 1 Reißverschluss 1 m
- 1 Reißverschluss 30 cm
- 4 Knöpfe oder Druckknöpfe
- 1 Schlüsselanhänger-Haken
- 1 Futterstoff (80 cm x 90 cm)
- Nahtklebeband (0.5 cm breite)



Zuschneiden


Trendstoff:

- 2 x Trendstoff 27 cm x 45 cm & Nahtzugaben so zuschneiden, dass das Muster rundum Verläuft. Oben 3 cm Nahtzugabe / sonst 2 cm Nahtzugabe. Umbruchlinie 8 cm von unterer Kante Nähkante (inkl. Nahtzugabe) markieren!

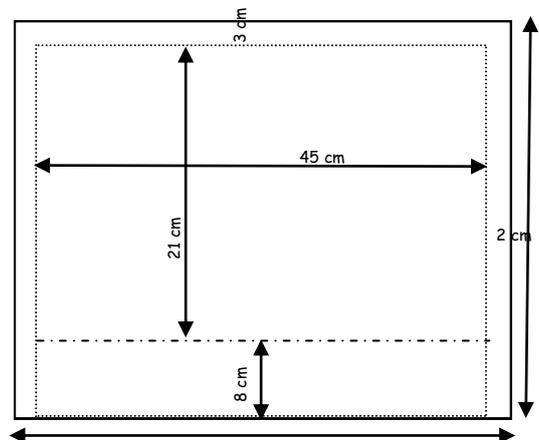


Kunstlederteile:

- 2 x Träger 100 cm x 12 cm (Mitte bezeichnen)
- 1 x Boden 7 cm x 49 cm
- 1 x Schlüsselanhänger Riemen 40 cm x 2 cm
- 3 x Lederzierbänder Riemen 49 cm x 1.2-1.5 cm
- 2 x Taschenoberteil 49 cm x 14 cm (dabei oben 3 cm Nahtzugabe, seitlich und unten je 2cm Nahtzugabe bezeichnen.)

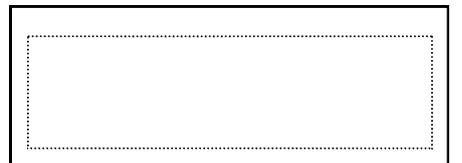

Futterstoff:


- 2 x Innentasche 36 cm x 45 cm & Nahtzugaben (oben 3 cm sonst rundum 2 cm) zuschneiden.
- Umbruchlinie 8 cm von unterer Kante Nähkante (inkl. Nahtzugabe) markieren!
- 1 x Futtertasche 45 cm x 12 cm & 3 cm Nahtzugabe oben und unten sowie 2 cm Nahtzugabe seitlich
- 1 x Reißverschluss tasche 45 cm x 20 cm Nahtzugabe wie Futtertasche
- 1 x Reißverschluss Zierlasche 49 x 8 cm (ohne Zugabe)

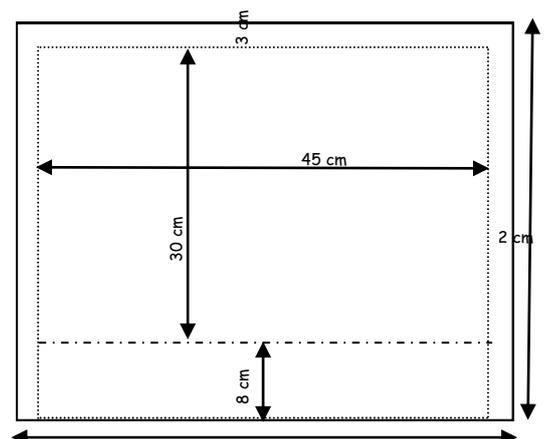

Nähen Vorbereiten

1. Träger fertig stellen

- ⇒ Nahtklebeband ca. 5 mm unterhalb und oberhalb bezeichneten Mittellinie festkleben
- ⇒ Kleberfolie lösen und Ränder um falzen
- ⇒ Kleberfolie mittig auf unterem Lederteil anbringen
- ⇒ Kleberfolie lösen und bündig zusammenkleben
- ⇒ Beidseitig Kantenbreit absteppen und 2 Ziernähte in der Mitte anbringen (Füsschenbreit von äusseren Stepplinien)



Zeichenerklärung

- Zuschneide Linie
- Stepplinie
- - - Umbruch Linie

Nahtzugaben 2 cm
Saumzugaben 3 cm

2. Riemen für Schlüsselanhänger


- ⇒ Schlüsselanhängerhaken durch Lederband ziehen
- ⇒ Lederband halbieren und rundum Kantenbreit absteppen



Nähen der Innentasche


1. Futtertasche mit unterschiedlichen offenen Taschen

- ⇒ Den Stoff unten und oben versäubern.
- ⇒ 1 cm um bügeln und danach die restlichen 2 cm bis zur Stepplinie ebenfalls um bügeln und feststecken.
- ⇒ 1 Lederzierband Riemen mit Nahtklebeband bekleben und auf die rechte Seite der oberen Kante der Futtertasche kleben.
- ⇒ Kantenbreit beidseitig absteppen
- ⇒ Futtertasche linke Stoffseite auf rechte Stoffseite der Innentasche legen, dabei den unteren Rand 0.5 cm höher als die Umbruchlinie der Innentasche feststecken & Kantenbreit annähen
- ⇒ 1 cm höher nochmals festnähen, und seitlich Futtertasche auf Innentasche stecken
- ⇒ Mit Stecknadeln Grösse der unterschiedlichen offenen Taschen (von ca. 5 cm—13 cm) bezeichnen und danach doppelt absteppen— das heisst Naht und 1 cm daneben nochmals eine Naht—danach neue Tasche

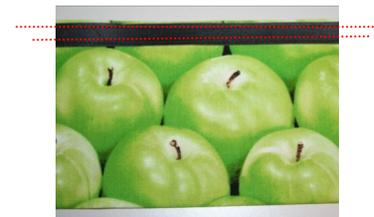

2. Reisverschluss Futtertasche

- ⇒ Den Stoff unten und oben versäubern.
- ⇒ 1 cm um bügeln und danach die restlichen 2 cm bis zur Stepplinie ebenfalls um bügeln und feststecken
- ⇒ 1 Lederzierband Riemen mit Nahtklebeband bekleben und auf die rechte Seite der oberen Kante der Futtertasche kleben.
- ⇒ Reisverschluss mittig auf den Stoff feststecken und Lederzierband Kantenbreit rundum absteppen
- ⇒ Reisverschluss Futtertasche linke Stoffseite auf rechte Stoffseite der Innentasche legen, dabei den unteren Rand 0.5 cm höher als die Umbruchlinie der Innentasche feststecken und einmal kantenbreit und Füsschenbreit unten absteppen
- ⇒ Von der Stoffkante 14 cm abmessen und die Obere Kante der Reisverschluss tasche auf den Futterstoff stecken
- ⇒ Den übrigen Stoff (ca. 6 cm) unten nach innen um falzen und seitlich feststecken
- ⇒ Für die Reisverschluss Zierlasche beidseitig 1 cm nach innen bügeln und danach halbieren und feststecken.
- ⇒ 1 Lederzierband Riemen mit Nahtklebeband bekleben und auf die rechte Seite der unteren Kante kleben

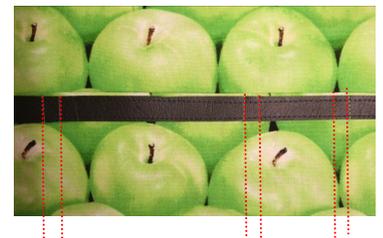

- ⇒ Die Zierlasche auf den Reisverschluss legen, feststecken und rundum Kantenbreit absteppen
- ⇒ Zierlasche nun auf Futtertasche legen und oben kantenbreit absteppen
- ⇒ Reisverschluss tasche doppelt (1 cm dazwischen) am Anfang und am Schluss des Reissverschlusses nach unten absteppen



3. Innentasche fertigstellen

- ⇒ Beide Stoffteile rechte auf rechte Seite aufeinanderlegen und feststecken
- ⇒ Schlüsselriemen dabei schräg nach unten verlaufend im oberen Nahtdrittel ebenfalls feststecken.
- ⇒ Nähte nähen und versäubern
- ⇒ Untere Naht - zuerst Stoff versäubern und danach Naht feststecken.
- ⇒ Naht nähen dabei in der **Mitte 20 cm** zum verstürzen **offen lassen**
- ⇒ Nähte nun rechts auf rechts legen
- ⇒ Spitz auf der Breite von 11 cm feststecken und absteppen
- ⇒ danach versäubern
- ⇒ Innentasche oben versäubern und dabei 1 cm um bügeln
- ⇒ Danach die restlichen 2 cm um bügeln und feststecken
- ⇒ Linke Seite ist aussen



Nähen der Aussentasche

1. Träger an Lederteile nähen

- ⇒ Die Lederteile mittig bezeichnen und beidseitig 7.5 cm bezeichnen
- ⇒ Riemen ausserhalb dieser 15 cm feststecken und festnähen

2. Trendstoffteile und Boden nähen

- ⇒ Die Trendstoffteile unten rechts auf links übereinander legen und auf der Stepplinie feststecken und nähen
- ⇒ Lederteilboden auf rechte Stoffseite legen und Kantenbreit absteppen
- ⇒ Von diesen Stepplinien nochmals ca. 1 cm innen absteppen

3. Trendstoffteile an Lederteile nähen

- ⇒ Die Trendstoffteile rechts auf rechts auf die Lederteile nähen und dabei über die Träger drei Mal hin und her steppen
- ⇒ Auf die rechte Seite drehen und die Nähte nach unten stecken
- ⇒ Fussbreit (Nadelposition nach links stellen) absteppen

3. Nähte nähen

- ⇒ Zuerst werden die Seitennähte aufeinander gesteckt
- ⇒ dabei achten, dass die Teile exakt auf einander stimmen
- ⇒ Seitennähte nähen und versäubern (Lederteil muss nicht zwingend versäubert werden)
- ⇒ Nähte nun rechts auf rechts legen
- ⇒ Spitz auf der Breite von 11 cm feststecken und absteppen
- ⇒ danach versäubern
- ⇒ Aussentasche auf rechte Seite drehen



Fertigstellen

1. Träger an Lederteile mit Knopf oder Druckknopf annähen
 - ⇒ Ca. 4 cm von Trendstoffkante, mit Knöpfen oder Druckknöpfen, Träger an den Lederteilen befestigen.



2. Aussen und Innentasche

- ⇒ Aussentasche ist auf der rechten Seite
- ⇒ Nun ziehen wir die Innentasche (rechte Seite kommt auf rechte Seite der Aussentasche zu liegen) mit der linken Seite aussen über die Aussentasche
- ⇒ Nähte auf einander feststecken



3. Reissverschluss annähen

- ⇒ Reissverschluss trennen und Schlitten beiseite legen
- ⇒ Reissverschluss in der Mitte bezeichnen
- ⇒ Grosse Zacken des Reissverschlusses liegen auf der Lederseite mit Zacken nach unten
- ⇒ Reissverschluss Mitte nun auf eine Taschenseitennaht legen so das die Stoffkante des Reissverschlusses auf der Bezeichnung der Taschenoberkante liegt (wichtig, Zacken nach unten)
- ⇒ Die umgebügelte Kante der Innentasche wird nun ebenfalls auf die Reissverschluss Stoffkante gesteckt
- ⇒ Reissverschluss liegt zwischen Aussentasche und Innentasche
- ⇒ Reissverschluss Kantenbreit (Stoffkante) annähen

4. Tasche verstürzen und fertigstellen

- ⇒ Nun wird die Aussentasche durch die Bodenöffnung aus der Innentasche gezogen
- ⇒ Innentasche beim Reissverschluss nach unten stecken
- ⇒ Auf der Aussentasche den Reissverschluss und die Innentasche noch Kantenbreit (Nadelposition kann nach links verstellt werden) absteppen



- ⇒ Innentasche Bodenöffnung Kantenbreit absteppen



- ⇒ Reissverschluss Schlitten bei den Vorstehenden Reissverschlusssteilen einfädeln und Reissverschluss schliessen



- ⇒ Offene Reissverschlusssteile mit einem Lederteil zusammennähen und versäubern



Fertig ist die coole Trendtasche!

Evelyn Schaniel

